

浦力适  PUREST

家用智能除湿干衣机

Henri-X25

使用手册

请于使用本机前阅读此说明书
并将其保存好以备将来参考



Contents 目录

安全注意事项	1
部件名称	3
控制面板说明	4
操作说明	5
智能检测	7
APP智能远程WIFI链接	8
故障排除	12
清洁、保养与干衣	13
维修服务保证	14



扫二维码下载e管家APP
不支持鸿蒙系统NEXT版本



注意

机器经过搬运或运输后，请直立放置两小时后，再行上电使用，以免运输搬运过程中机器倒置或横放造成机器运行不良。

安全注意事项

以下说明事项请务必遵守，以防止用户或他人受到伤害以及财产遭到损坏。

根据操作不当时可能发生的危险及其程度，按以下的表示分类说明。

本手册中及本机上的图标之含义如下所示。



警告

操作不当会导致致命或严重伤害



注意

操作不当会导致伤害或房屋、财产等的损坏。



禁止



禁止拆解



请遵循



禁止靠近火源



严禁沾水



警告

请勿以插拔电源线的方式来开关机器

否则可能会引起火灾和（或）触电事故。




请勿使用延长的电源线或多插座接线板

否则可能会引起火灾、触电或故障。



请勿损坏或改造电源线或电源插头

请勿对电源线进行改造、捆扎、扭曲、弯折或加温。请勿将其置于重物之下或使用时将其在靠近插头处弯折。



破损后可能会引起火灾或触电事故。（也请注意不要让宠物将电源线抓咬损伤。）如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

请勿将手指或棒等物品放入进气口或出气口




由于机器内部的风扇高速旋转，可能会引起受伤或故障。

请勿试图修理、拆解或改造本机



否则可能会引起火灾和（或）触电事故。有关维修事宜请与原购买店或浦力适服务中心洽询。

请勿将机器置于发热装置（火炉或加热器等）附近



否则树脂部分可能会溶化而引起火灾。

请擦除电源插头上的灰尘，然后将其一直插入到底



如果插头未完全插好，缝隙内会积聚灰尘，从而引起火灾和（或）触电事故。

请使用220伏交流电源插座

使用非 220 伏交流电插座可能会引起火灾和（或）触电事故。



倒掉水箱中的积水

如果误饮或误用于其它用途，可能会生病和（或）引起不可预测的事故。



发生异常时（如发出焦味等），请关闭本机并拔下电源线



如果继续运转有异常的机器，可能会引起火灾、触电或故障。此时请与原购买店或浦力适服务中心洽询。

安装本机前请详读安装说明

否则可能会引起因操作不当而造成的失误。



机器运行时请勿移动



安全注意事项

⚠ 注意

请勿用衣物、窗帘等物品遮住进风框及出风窗或导风板

否则会造成空气流通不畅，造成起火或发热。



请勿站坐或靠在除湿机上

本机可能翻倒而造成受伤。



请勿在除湿机上放置花瓶等装水容器

否则水渗透漏到内部会损坏电器绝缘，因短路而引起触电或起火事故。



请勿将机器靠在障碍物或墙上

机器周围后方距离及左右距离大于20cm，上方距离及前方距离大于50cm



请勿在衣柜、家具之间等狭窄之处使用除湿机

否则会造成空气流通不畅，引起起火或发热。



请勿将送风口直接对着燃烧装置

否则可能会造成燃烧装置的不完全燃烧。



请勿在高温或易燃易爆的场所使用本除湿机

散发到空气中的药品和溶剂可能会损坏本机，导致性能下降。



清洁、维修前需断电
(不可使用酒精、汽油及苯等化学溶剂)

否则可能会引起触电事故。



如果水管的周围的温度低于零度，请勿连续排水

否则水管中的水可能会冻结，使水箱中的水无法流出。水可能会从本机漏出，从而损坏周围的物品。




请勿拿掉浮体上的泡沫塑料

否则浮体无法侦测水位状况，从而导致漏水，并可能损坏周围的物品或引起触电或漏电事故。



请勿用水清洗本机
请勿在可能会接触到水的场所使用本机



机器遇水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。

请勿将送风口直接对着人

否则身体长时间受到风吹，可能会引起身体不适和脱水症状。



长期不用时，请拔下电源线。并将水箱的水倒掉风干再放置两天



否则可能会因为漏电而引起火灾或触电事故。

请将本机安置于水平稳固的场所



如果本机翻倒，水箱中的积水便会漏出，损坏周围的物品，进而会因漏电而造成火灾或触电事故。

请先倒空水箱中的水，然后抓稳把手移动本机



否则，本机可能会翻倒，伤及身体或损坏地板。

连续排水时，请务必放好水管，以便使排水畅通无阻




否则水箱中的水可能会漏出，损坏周围物品。

在连续排水或无人看管的情况下长时间使用时，请每隔2周检查一次





如果滤网或水管中有异物或脏物堵塞，可能会导致过热或漏水。

部件名称

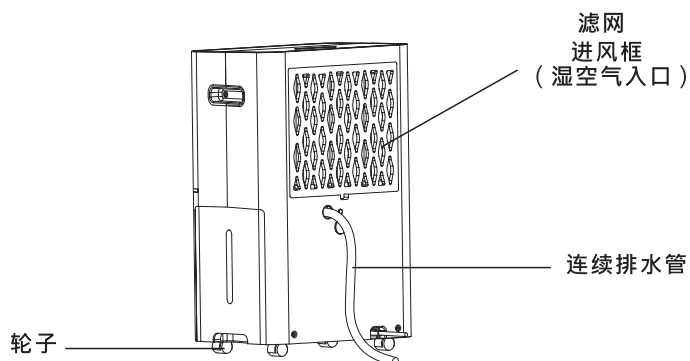

排水管安装步骤

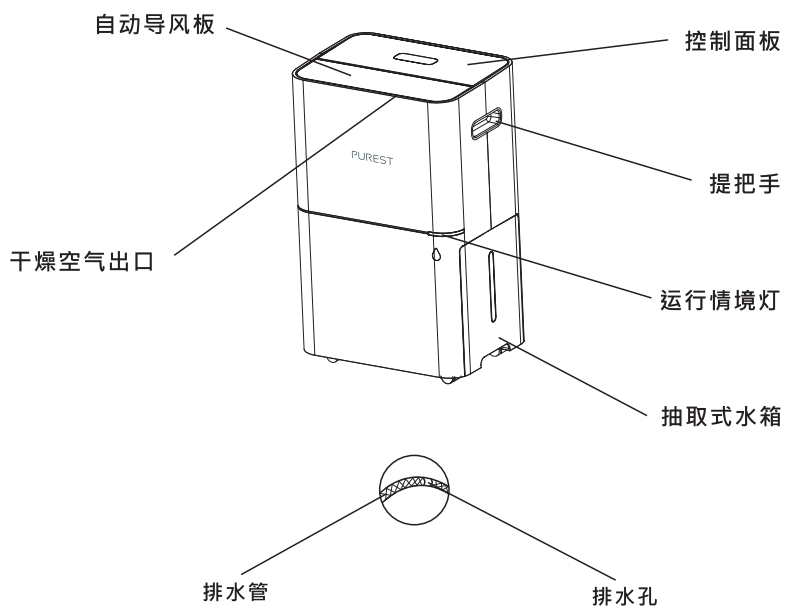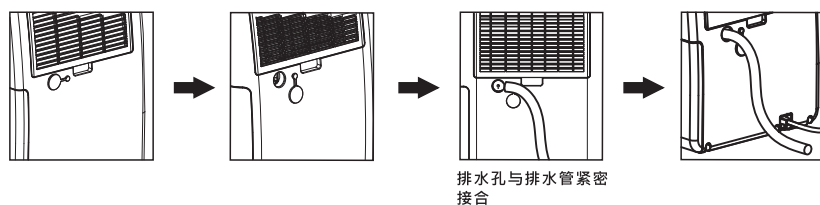

控制面板说明

数码管

●运行状态，数码管显示环境温度值：（30、31、32...79、80）湿度值<30%RH显示LO，湿度值>80%RH显示HI。长按湿度设定键5秒钟后会显示环境温度值，若一直按湿度设定键不放会一直显示环境温度值，若松开手5秒钟后转换显示铜头温度值5秒；之后再显示环境湿度。短按湿度设定键时，数码管显示当前设置的除湿目标值。

定时指示灯

●此指示灯点亮表示机器开启定时功能状态。

干衣指示灯

●此指示灯点亮表示机器在干衣模式。

童锁指示灯

●此指示灯点亮表示机器开启童锁功能。

WIFI指示灯

●此指示灯点亮表示机器WIFI配网成功；此指示灯闪烁表示正在配网。

除湿模式工作指示灯

●此指示灯点亮表示机器在除湿模式工作。

湿度单位指示灯

●此指示灯点亮表示机器在显示环境湿度。



摆风



定时



风量



湿度设定



模式



电源

摆风键

●触摸此按键可设置导风板的“摆动”或“静止”。

定时键/童锁键

●触摸定时键可循环设置定时时间
0H-1H-2H.....8H。
长按3秒开启/解除童锁功能。

风量键

●机器在除湿模式工作时触摸此键可设置风扇在弱档或强档运转。

湿度设定键

●触摸此按键可循环设置50%RH-55%RH-60%RH-65%RH-70%RH-Co(连续)-40%RH-45%RH的除湿目标值。

模式键

●触摸此按键可设置机器在干衣模式或除湿模式工作。
长按3秒可设置WIFI配网。


电源键（开/关键）

●控制开机，关机。

操作说明


简单操作

- 1 将机器电源线插入电源插座，所有指示灯点亮1秒后熄灭。

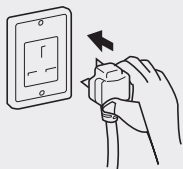


2 电源键(开/关键)

按开/关键，蜂鸣器响一声，机器默认在除湿模式，湿度设定值为50%RH，风速强档工作，除湿模式工作指示灯、百分号指示灯点亮，数码管显示3秒H后再显示当前环境温度。步进电机顺时针转动91°停止；风扇强档工作；压缩机根据除湿目标湿度值工作。



3 机器运行时，按电源键（开/关键）机器停止工作。

机器在运行时，按开/关键，蜂鸣器长响一声，关闭所有负载输出和显示，步进电机逆时针转动95°停止。



高级操作

明暗设定

当机器运行状态下，长按风量键3秒，进入夜间模式，按键板上的双八显示窗灯亮度熄灭，只显示双八中心的右“一”并且亮度下降到50%，运行情境灯熄灭；第二次长按风量键3秒，双八显示窗所有LED灯、运行情境灯显示恢复原来显示亮度。



快速干衣设定

机器运行时，如果机器在除湿模式工作时，按模式键，机器切换为干衣模式工作。除湿指示灯熄灭；干衣指示灯点亮。当有潮湿衣物干燥需求时，可透过模式键设置干衣模式以加速衣物的干燥。



除湿湿度设定

按模式设定键

机器运行时，如果机器在干衣模式工作时，按模式键，机器切换为除湿模式工作。机器在除湿模式工作下，可循环设置50%RH-55%RH-60%RH-65%RH-70%RH-Co(连续)-40%RH-45%RH的除湿目标值。




说明：

- 当机器温湿度传感器检测到环境温度≤设定的湿度值，压缩机工作停止，风扇运转
- 当机器温湿度传感器检测到环境温度≥设定的湿度值，压缩机恢复工作，风扇运转

定时关机

机器在运行时，按定时键可循环设置定时时间0H(无定时)~1H-2H.....8H的定时关机时间。可使机器从长时工作设置为定时关机功能。



操作说明

风量设定

机器在除湿模式工作时，风扇在强档工作，触摸风量键，风扇切换为弱档工作，数码管显示3秒L后，再显示当前环境湿度(十位数码管显示L)；风扇在弱档工作，触摸风量键，风扇切换为强档工作，数码管显示3秒H后，再显示当前环境湿度(十位数码管显示H)。在干衣模式工作时，按风量键无作用。



自动摆风

机器在运行时触摸摆风键可设置摆风工作或停止，摆风指示灯点亮或熄灭，摆风功能工作下，再按摆风键时，导风板停在当前位置。




童锁

机器在工作状态时，长按定时键3秒钟，童锁功能开启，同时童锁指示灯点亮，再次长按定时键3秒可解除童锁功能，同时童锁指示灯熄灭。



WiFi配网设定

机器在工作时，长按模式键三秒可设置机器WiFi配网，WiFi指示灯点亮表示WiFi已连接，此指示灯熄灭表示WiFi已断开。



温/湿度传感器的故障检测

1 蒸发器上温度传感器开路或短路时，数码管闪烁显示C1，其它功能会根据设置显示，并且机器若处于工作状态，此时压缩机工作30分钟，停止10分钟，如此循环，按任何按键起作用，可按开/关键关机，同时蜂鸣器长鸣一声，按其它按键不起作用，蜂鸣器无警示声，待数码管显示C1在闪烁30秒后才熄灭，机器处于自动关机状态，此时可按开/关键开机。



2 当温/湿度传感器感应到环境温度值 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 或者 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 时，数码管上立刻闪烁C2，全部负载关闭，除了可按开/关键关机，同时蜂鸣器长鸣一声，按其它按键不起作用，蜂鸣器无警示声，待数码管显示C2闪烁30秒后才熄灭，机器处于自动关机状态，此时可按开/关键开机。



3 当温湿度传感器无连接（环境温度值：温湿度传感器的NTC（开路或者短路））时，机器进入连续除湿工作，同时数码管闪烁C2，此时任何按键起作用，按湿度设定键时可调整湿度，相对应的指示灯点亮。



风扇强档强制运行

- (1)、运行中检测到环境温度 $\geq 31^{\circ}\text{C}$ 时，风扇马达转强档运转，当环境温度 $\leq 29^{\circ}\text{C}$ 时，风扇马达转原设置（弱档）运转。
- (2)、运行中检测到环境温度 $\geq 33^{\circ}\text{C}$ 时，风扇马达转全导通运转，当环境温度 $\leq 31^{\circ}\text{C}$ 时，风扇马达转原设置（强档）运转。
- (3)、风扇提速规则，风扇只能从低速切换为高速，不能从高速切换为低速。

压缩机保护功能

只要压缩机由停止到启动时，停止的时间必须超过3分钟压缩机才能再次启动。包括初上电也认为是压缩机刚停止。

压缩机低湿保护

环境湿度 $\leq 30\%\text{RH}$ 时，压缩机停止；环境湿度 $\geq 32\%\text{RH}$ 时，压缩机工作。

压缩机停机/启动保护

机器在运行过程中，任何操作导致压缩机停止工作。此时机器自动转入压缩机停机3分钟再启动的保护功能，即压缩机在3分钟内不得再次启动，其他功能正常运行。

注意：如果机器在除湿运行中，取出水箱再放回或关机后再开机，其间隔时间须达3分钟，除湿功能才会启动

机器记忆工作功能

- (1)、按开/关键处于关机后（不拔掉机器电源插头），再重新按开/关键开机，会记忆关机前工作模式运行，定时和重锁不记忆。
- (2)、机器在工作时断电（即拔掉机器电源插头），机器重新上电后会自动工作，按机器断电前的模式工作，重锁不记忆。
- (3)、按开/关键处于关机后（拔掉机器电源插头），再上电按开/关键开机，机器按初始默认模式工作。

冷媒泄漏保护

压缩机工作时每8分钟检测一次温湿度传感器的温度和温度传感器的温度，若连续五次检测到环境温湿度传感器的温度值与蒸发器上温度传感器温度值的差 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ 时，数码管立刻闪烁C8，全部负载关闭，除了可按开/关键关机，同时蜂鸣器长鸣一声，按其它按键不起作用，蜂鸣器无警示声，待数码管显示C8闪烁30秒后才熄灭，机器处于自动关机状态，此时可按开/关键开机。



注意

● 压缩机不工作时不作检测。

● 机器重新开机异常功能会重新检测。

自动除霜

机器工作时，如果铜头NTC检测温度值 $\leq -1^{\circ}\text{C}$ 时，压缩机持续30分钟后，压缩机停止工作，其它显示维持原状态。如果铜头NTC检测温度值 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ ，并且，除霜时间 ≥ 10 分钟时，压缩机启动工作。（注：铜头NTC检测温度值 $\leq -1^{\circ}\text{C}$ 时，压缩机持续工作时称为，结霜时间；压缩机停止工作时，称为除霜时间）。机器进行除霜时，不管机器设置任何模式，都会转换为干衣档工作。机器在结霜30分钟过程中，铜头NTC检测温度 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ ，并持续2分钟后，结霜时间清零；如果在铜头NTC检测温度值 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 并持续 < 2 分钟，铜头NTC再次检测到温度值 $\leq -1^{\circ}\text{C}$ 时，结霜时间继续计时。如果在除霜的10分钟里，机器满水，如果满水时间 ≥ 10 分钟，满水复位，压缩机启动；如果满水时间 < 10 分钟，满水复位，压缩机不能启动，压缩机必须停止 ≥ 10 分钟才能启动。



APP智能远程WIFI连接

必备硬件

- 1 智能手机（安卓Android5.0以上或苹果ios9.0以上）。



- 2 浦力适智能除湿干衣机 Henri-X25。



- 3 可联网无线路由器一台(路由器信号只支持2.4G)。




必备软件

- 1 下载APP>e管家<，手机扫二维码下载并安装，如下图。




扫二维码下载e管家APP
不支持鸿蒙系统NEXT版本

- 2 智能手机安装完成后，手机界面会生成相应的e管家快捷图标，如下图。

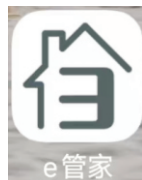

苹果权限设置（非必须，根据ios版本不同）

- 1 下载完成后点击设置>通用>设备管理>点击信任，如下图：

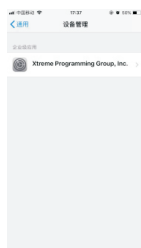

APP智能远程WIFI连接

- 2 再点击设置图标后面的“>”符号，点击信任即可，如下图：



- 2 手机界面出现手机号码或邮箱登录，请输入个人手机号码或邮箱，点击获取验证码，再输入验证码，如下图：



手机连接除湿机步骤

注意 连接前请先确保无线路由器是打开并且可正常连网，并将手机WLAN网路功能开启且确认已处于连接无线路由器且手机流量关闭状态，智能除湿机亦在上电及运行状态中。

- 3 验证完成后，请点击中间⊕添加设备，如下图：



- 1 打开手机上e管家智能APP软件，手机出现界面，并点击“登录”，如下图：



- 4 手机出现“添加设备”界面，点击“设备已通电”，位置权限：启用>允许（仅下载安装，第一次配网的情况下会出现）如下图。



APP智能远程WIFI连接

- 5 手机出现在“WiFi”界面，此时自动配对WiFi名称，请确认输入WiFi名称的密码后，再点击下一步，如下图：



注意 ●WiFi密码请注意需输入正确，否则可能造成配网失败。


- 6 手机出现在“进入配网状态”界面，此时界面会显示（您的手机连接到“HenriX25-xxx”并返回到这个应用程序，设备密码：123456789），点击去连接，如下图：




- 8 此时手机出现“搜索并连接设备”界面，并且机器与手机正在配网，如下图：



- 9 配网成功：双八数码管显示当前环境湿度，并且WiFi指示灯一直闪烁1秒亮1秒灭。



- 7 机器运行时，长按模式键3秒，数码管闪烁显示，如下图：



- 10 机器与手机配对成功，手机出现“选择设备的房间”的界面，点击默认输入设备名称，再点击确定即可完成配对动作，手机界面如下图：



APP智能远程WIFI连接

手机操控界面说明

配网完成后，点击您备注设备后面的圆圈符号，即可进入手机端的设备控制面板，进行远端操控，如下图：




说明：

- 控制面板界面，橙色表示该功能开启，灰色表示该功能关闭；
- 中间的当前状态为机器所检测到当前环境及机器运行实际情况，湿度设置左右“+”“-”符号可设置湿度50%-55%-60%-65%-70%-Co（连续）-40%-45%
- 手机端APP操作功能与机器实体操作大同小异，当操作手机APP功能设置时，则相应的机器各项指示灯及功能也会同步变动。

智能场景设置（定时说明）

手机界面点击智能，手机在场景界面，点击右上角的“+”号，点击定时，点循环>选择你想要工作设定跟工作时间>点击确定；点击设备>开关>是或否，再点击右上角保存（其他场景设置亦如此）如下图：

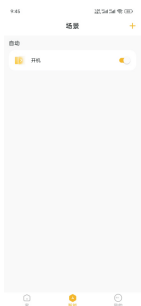


智能分享

1 手机界面点击我的>点击家庭管理>添加成员，出现一个二维码，另一个手机可打开e管家APP扫此二维码，如下图：



注意 ● 一个二维码只能扫一个手机，如需再与另一个手机联网，需要退出当前二维码，再点击添加成员生成二维码。


2 分享设备完成，手机界面左上角倒立三角形图标点击可选共享设备与主账号设备（在已完成共享设备情况下，主账号设备已有设备依然存在，互不影响），如下图：

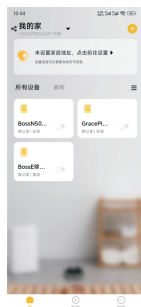

● 其他功能可自行探索

机器解除配网绑定

机器运行时，长按摆风键3秒，数码管闪烁如下图。




注意 ● 解绑完成后需要按开关键重新开方可配网

故障排除

连续排水

当机器需连续排水时，移开后壳的排水孔塞头，用一根适合长度内径软胶管通过后壳排水孔连接到排水嘴上，机器连续运行，水箱不会盛水。此时机器可连续运行而不会因下水箱水满而导致停机保护。

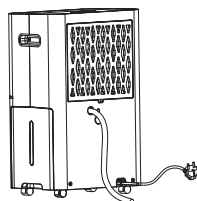

注意

- 连续排水时，排水管需平放于地面。排水管的任何部位不可有折叠和上翘现象存在，否则可能会产生排水不顺甚至不排水的情形。
- 在接排水管时，如需取出水箱，请先将排水管取出后，方可取出水箱。

故障排除


如果发生下列状况，请参照下列的处理方法解决问题。

状况	原因及处理方法					
出热风	● 除湿后的空气经过回温元件，因此排出热风（无制冷功能）。这并非故障					
水箱中无存水（除湿量小）	● 温度和湿度是否过低？ 室内的温度和湿度低时，除湿能力下降。请确认现在的湿度（冬季因为干燥湿度低，水箱中的积水量减小）。这并非故障。					
不运行（不出风）运转停止	<table><tr><td rowspan="2">水满指示灯亮</td><td> ● 电源插头是否掉下？ → 将电源插头插入插座 ● 出风口和进风口是否被阻挡？ → 将阻挡出风口和进风口的物品清除 </td></tr><tr><td> ● 水箱中水是否已满？ → 倒掉水箱中的水，再重新装回 ● 水箱是否正确安装？ → 重新安装水箱 </td></tr><tr><td>除霜指示灯亮</td><td> ● 是否正在除霜运行中？ → 等除霜运行结束以后恢复正常除湿。 </td></tr></table>	水满指示灯亮	● 电源插头是否掉下？ → 将电源插头插入插座 ● 出风口和进风口是否被阻挡？ → 将阻挡出风口和进风口的物品清除	● 水箱中水是否已满？ → 倒掉水箱中的水，再重新装回 ● 水箱是否正确安装？ → 重新安装水箱	除霜指示灯亮	● 是否正在除霜运行中？ → 等除霜运行结束以后恢复正常除湿。
水满指示灯亮	● 电源插头是否掉下？ → 将电源插头插入插座 ● 出风口和进风口是否被阻挡？ → 将阻挡出风口和进风口的物品清除					
	● 水箱中水是否已满？ → 倒掉水箱中的水，再重新装回 ● 水箱是否正确安装？ → 重新安装水箱					
除霜指示灯亮	● 是否正在除霜运行中？ → 等除霜运行结束以后恢复正常除湿。					
难以达到设定温度	● 房间太大了？ ● 是否频繁开关门窗？ → 请尽量在封闭的房间中使用。 ● 是否在使用煤气炉等排出来水蒸气的装置？					
除湿机的现在湿度显示与其他湿度计的显示不同	● 即使在相同的房间中，不同位置的湿度就有差异。请将湿度显示作为参考使用。					
送出来的风有异味	● 热交换器和冷却器的温度异常时，可能会暂时发出异味。这并非故障。					
有噪音	<table><tr><td>沙沙声</td><td> ● 冷媒流动的声音。开始运转、切换运转和停止运转等时，在冷媒的循环稳定之前，可能会发出冷媒的声音。 </td></tr><tr><td>噪音太大</td><td> ● 是否放置不妥以致本机倾斜或不稳？ ● 滤网是否被堵塞？ → 参照“保养中的步骤清洁” ● 在狭小的空间或狭窄的房间使用时噪音大 → 请垫上垫子使用。 </td></tr></table>	沙沙声	● 冷媒流动的声音。开始运转、切换运转和停止运转等时，在冷媒的循环稳定之前，可能会发出冷媒的声音。	噪音太大	● 是否放置不妥以致本机倾斜或不稳？ ● 滤网是否被堵塞？ → 参照“保养中的步骤清洁” ● 在狭小的空间或狭窄的房间使用时噪音大 → 请垫上垫子使用。	
沙沙声	● 冷媒流动的声音。开始运转、切换运转和停止运转等时，在冷媒的循环稳定之前，可能会发出冷媒的声音。					
噪音太大	● 是否放置不妥以致本机倾斜或不稳？ ● 滤网是否被堵塞？ → 参照“保养中的步骤清洁” ● 在狭小的空间或狭窄的房间使用时噪音大 → 请垫上垫子使用。					



清洁、保养与干衣

清洁

水箱及主体用软布擦，并保存于通风干燥的环境下，以延长使用寿命。
(请勿使用有腐蚀性的清洁剂)

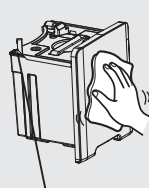


浮体请勿取出或拆除

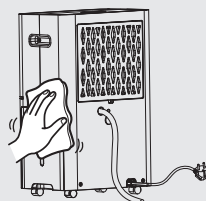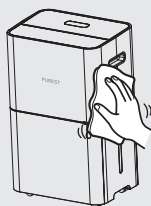


保养

过滤网若被灰尘等堵塞，则除湿效果变差，请每2周左右清洁一次。


1 取出过滤网。

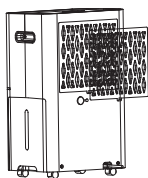


2 用真空吸尘器清洁或用水冲洗，
放于通风处晾干。

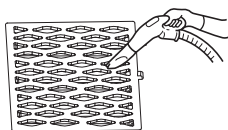

3 装上过滤网。

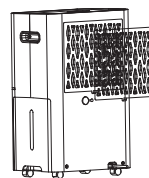

干衣

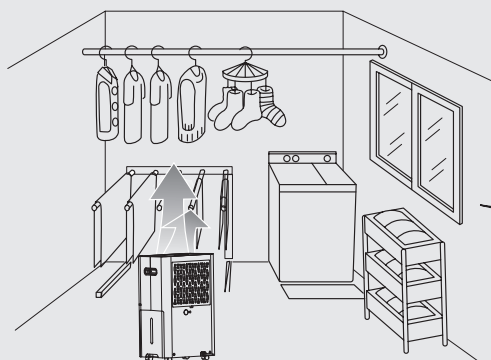

在室内晾干衣时

1. 直接将出风口对着衣物送风
2. 衣物间留着空隙以保持通风
3. 选择干衣模式运行

在小房间窗户紧闭的状态
下除湿

浦力适  PUREST

健康时尚生活家电

来自台湾 享誉世界

维修服务保证

有关保修期内浦力适商品的保修(免费修理),从购入之日起开始实施,在零件的供应年限可以确保下,提供最大的服务支持。

1. 保修期内的商品可在浦力适售后维修点进行免费维修服务;保修时,请出示保修卡及购机发票。

以下两点需特别注意:

● 本保修卡遗失后不再补发,请妥善保管。

● 本保修卡仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内,在正常使用中因制造工艺或元器件所造成损坏的情况下进行保修。

● 电器性能(除滤网、外观零件及消耗性零件外)3年保修;压缩机5年保修。

● 附件:滤网、外观零件及消耗性零件付费提供(不在保修范围内)。

3. 属下列情况之一者,即使在保修期内,无法提供免费保修对待,但仍可以提供付费修理,敬请注意:

● 产品超出保修条件范围之外;

● 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;

● 不能出示本保修卡及有效购机发票的;

● 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;

● 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)等意外因素或人为行为导致产品损坏造成损坏的;

● 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;

● 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏;

● 产品经过非我公司授权人员拆装或修理;

● 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;

● 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

● 附件:滤网及消耗性零件。

4. 本免费保修条款只适用于消费者为生活需要所使用的场合,不适用于经营性(如工业、商业)等使用。

5、特别说明

● 为了维护客户的合法权益,本公司基于国家规定实行三包政策下,消费者可以在三包期内可进行退、换或修理。

● 已过保修期限的顾客,如需邮购产品零配件,可联系本公司售后服务部。

6、因国家政策、法规及第三方原因造成的功能及内容失效,不在保修内。

7、网上会员注册与产品注册。

● 登录<http://www.purestlife.com.cn/service1.aspx>

● 点击”尚未成为浦力适会员吗?马上加入!”进行会员注册。

● 会员注册完成后,进入会员登录。

● 会员登录成功后,点击”线上产品注册”完成产品注册即可。

产品规格

Henri-X25

除湿量	25L/D 30°C80%RH
电源	220V~/50Hz
输入功率	325W
最大消耗功率	390W
输入电流	1.82A
最大输入电流	2.1A
防触电保护类型	I
产品尺寸	L355xW255xH572mm
水箱容量	3.8L
重量	17.3kg
风量	242立方米/H
PCB保险丝	华德 2010 T5.0A/250V T6.3A/250V 2010 T2.0A/250V
执行标准	GB4706.1-2005/GB4706.32-2012/GB4343.1-2018/GB17625.1-2022
使用环境	温度为5°C-35°C / 湿度为30%-80%