

安全注意事项

以下说明事项请务必遵守，以防止用户或他人受到伤害以及财产遭到损坏。
根据操作不当时可能发生的危险及其程度，按以下的表示分类说明。



本手册中及本机上的图标之含义如下所示。

警告

请勿以插拔电源线的方式来开关机器。
否则可能会引起火灾和（或）触电事故。

请勿使用延长的电源线或多插座接线板。
否则可能会引起火灾、触电或故障。

请勿损坏或改造电源线或电源插头。
请勿对电源线进行改造、插孔、扭曲、弯折或加温。请勿将其置于重物之下或使用时将其在靠近插头处弯折。

请勿将手指或棒等物品放入进气口或出气口。请勿触摸摆动的叶栅。
由于机器内部的风扇高速旋转，可能会引起受伤或故障。

请勿试图修理、拆解或改造本机。

请勿将手指或棒等物品放入进气口或出气口。请勿触摸摆动的叶栅。

请勿试图修理、拆解或改造本机。

请勿试图修理、拆解或改造本机。

请勿试图修理、拆解或改造本机。

请勿将机器置于发热装置（火炉或加热器等）附近。
否则机身部分可能会熔化而引起火灾。

请清除电源插头上的灰尘，然后将其一直插入到底。
如果插头未完全插好，缝隙内会积聚灰尘，从而引起火灾和（或）触电事故。

请使用220伏交流电源插座。
使用非220伏交流电插座可能会引起火灾和（或）触电事故。

倒掉水箱中的积水。
如果误饮或误用于其它用途，可能会生病和（或）引起不可预测的事故。

发生异常时（如发出焦味等），请关闭本机并拔下电源线。

如果继续运转有异常的机器，可能会引起火灾、触电或故障。此时请与原购买店或浦力适服务中心洽询。

安装本机前请详读安装说明。

如果水管的周围的温度低于零度，请勿连续排水。

机器运行时请勿移动。

安全注意事项

注意

请勿用衣物、窗帘等物品遮住进风框及出风窗或导风板。

否则会造成空气流通不畅，造成起火或发热。

请勿贴坐或靠在除湿机上。

本机可能翻倒而造成受伤。

请勿在除湿机上放置花瓶等装水容器。

否则水渗透漏到内部会损坏电器绝缘，因短路而引起触电或起火事故。

请勿在衣柜、家具之间等狭窄之处使用除湿机。

否则会造成空气流通不畅，引起起火或发热。

请勿将送风口直接对着燃烧装置。

否则可能会造成燃烧装置的不完全燃烧。

请勿在高温或易燃易爆的场所使用本除湿机。

散发到空气中的药品和溶剂可能会损坏本机，导致性能下降。

清洁、维修前需断电。（不可使用酒精、汽油及苯等化学溶剂）

否则可能会引起触电事故。

如果水管的周围的温度低于零度，请勿连续排水。

否则水管中的水可能会冻结，使水箱中的水无法流出。水可能会从本机漏出，从而损坏周围的物品。

机器运行时请勿移动。

请勿拿掉浮体上的泡沫塑料。

否则浮体无法检测水位状况，从而导致漏水，并可损坏周围的物品或引起触电或漏电事故。

请勿用水清洗本机。请勿在可能会接触到水的场所使用本机。

机器漏水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。

请勿将送风口直接对着人。

否则身体长时间受到风吹，可能会引起身体不适和脱水症状。

长期不用时，请拔下电源线。并将水箱的水倒掉风干再放置两天。

否则可能会因为漏电而引起火灾或触电事故。

请将本机安置于水平稳固的场所。

如果本机翻倒，水箱中的积水便会漏出，损坏周围的物品，进而会因漏电而造成火灾或触电事故。

请先倒空水箱中的水，然后抓稳把手移动本机。

否则，本机可能会翻倒，伤及身体或损坏地板。

连续排水时，请务必放好水管，以便使排水畅通无阻。

否则水箱中的水可能会漏出，损坏周围物品。

在连续排水或无人看管的情况下长时间使用时，请每隔2周检查一次。

如果滤网或水管中有异物或脏物堵塞，可能会导致过热或漏水。


部件名称



YL-2620A





YL-2610A

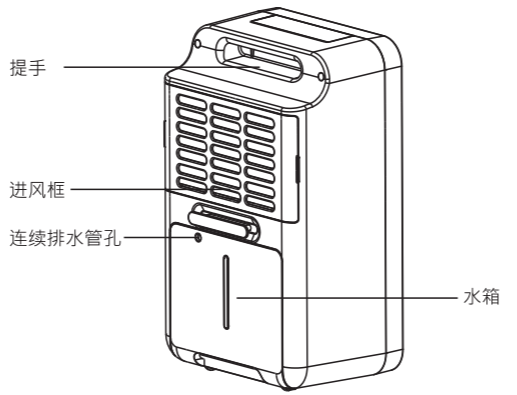

控制面板说明


液晶显示屏

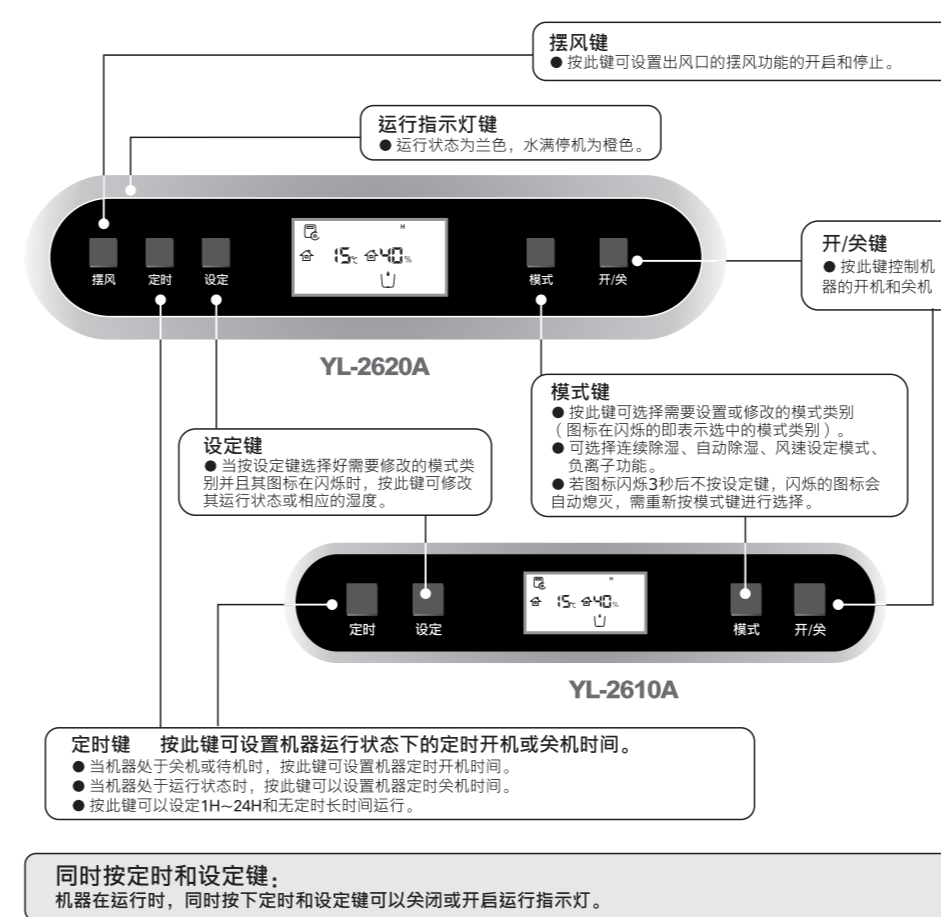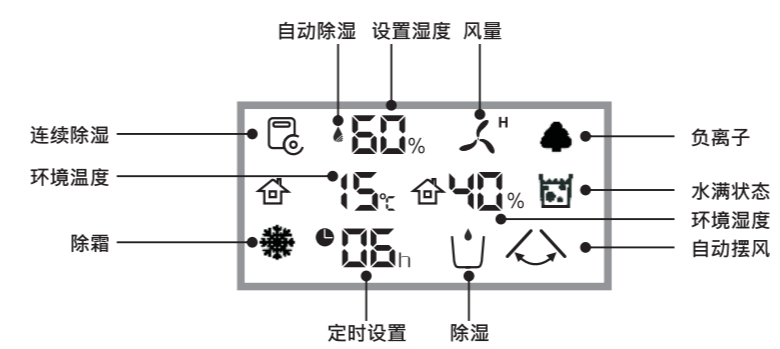

操作说明

简单操作


1 将机器电源线插入电源插座，
机器通电后发出两声警示声。

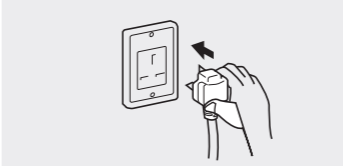

2 按开/关机键
机器启动运行，蜂鸣器警示三声，机器默认为连续运行和高档速运行。

● 机器的蓝色指示灯亮（若不作任何按键操作，15秒后蓝色指示灯自动熄灭）。YL-2610A无此功能。
● 机器的运行模式和状态的图标将显示在LCD显示屏上。
● LCD显示屏将显示当前的环境温度和相对湿度（相对湿度显示值的变化量为1%）。


3 机器运行时，按开/关机键，
机器停止工作。




高级操作

除湿湿度设定

1 按模式键
可选择连续除湿、自动除湿、风速设定模式、负离子功能相应图标闪烁。

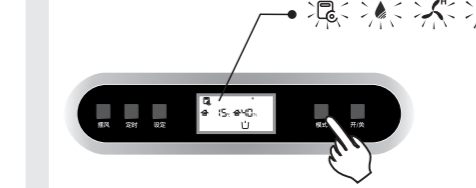


2 按模式键
选择自动除湿模式

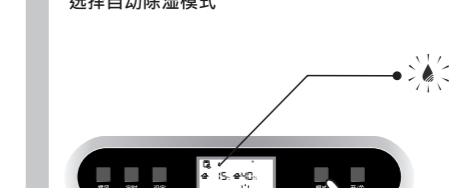

3 选择自动除湿
按设定键


可以设定其自动除湿的湿度值
60%~65%~70%~75%~80%~40%~45%~50%~55%~60%

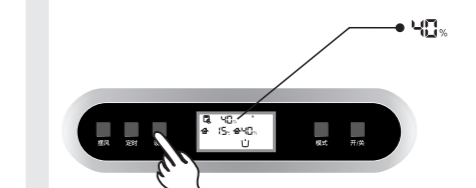


操作说明

定时开关机（定时关机无记忆功能）

1 定时开机
在机器处于关机或待机时按定时键
当机器处于关机或待机状态时，按定时键可设置机器定时开机的时间，可设置1H, 2H, 3H...22H, 23H, 24H, 无定时等。定时时间到机器自动运行。

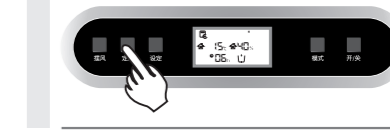


2 定时关机
在机器处于开机运行时按定时键
当机器处于开机运行状态时，按定时键可设置机器定时关机的时间，可设置1H, 2H, 3H...22H, 23H, 24H, 无定时等。定时时间到机器自动关机停止工作。

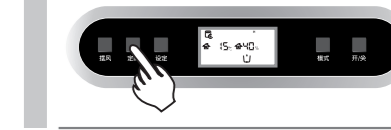


自动摆风（YL-2610A无此功能）

1 当机器在运行过程中，按摆风键可开启摆风功能，
导风板将在50°~95°的范围内进行自动摆风

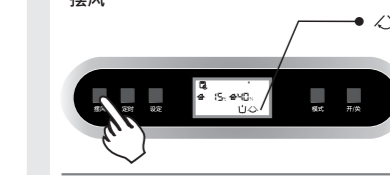


2 再按此键可设置导风板在此范围的任一位置定向吹风。
摆风时LCD显示屏显示摆风图标

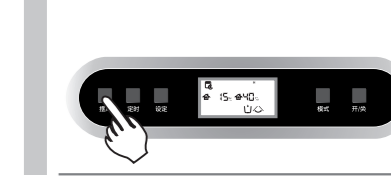


风速设定

1 按模式键，选择风速设定模式

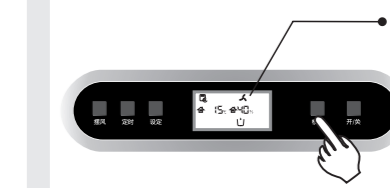


2 风速选择低档，图示显示L
风速选择高档，图示显示H

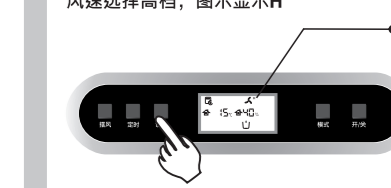

负离子设定

1 按模式键，选择负离子功能

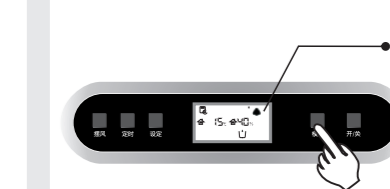


2 负离子开启，图示显示▲
负离子关闭，图示不显示




环境低温和高温及散热高温保护


1 当机器进风口温度传感器检测到当前的环境温度小于等于0°C或大于等于40°C, 机器停止运行并启动超温保护功能, 蜂鸣器一直发出三长两短的警示声, 显示屏的环境温度值闪烁, 按任何按键无反应

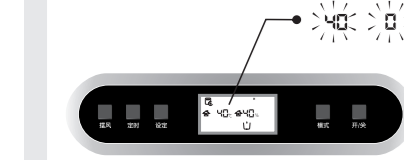


2 当检测到的温度小于等于0°C时: 环境温度值显示0°C并闪烁

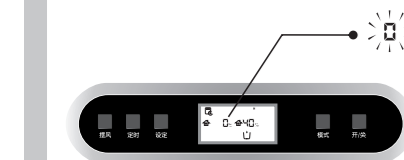

3 当检测到的温度大于等于40°C时: 环境温度值显示40°C或40°C以上的温度值并闪烁

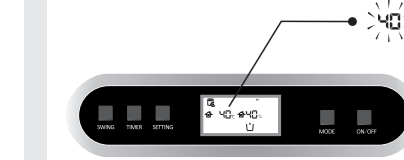


4 当蒸发器铜管的温度传感器检测到其温度大于等于40°C, 机器停止运行并启动散热超温保护功能, 显示屏的除霜图标闪烁3秒显示2秒, 按任何键无反应

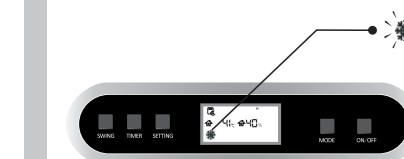


注意 ●当机器处于超温保护时, 需将电源线从电源插座内拔出断电解除保护后, 再重新通电方可开机。
●如果是由于机器的故障造成低温或高温保护功能启动, 则需排除故障后方可正常使用。

水满自动保护


1 当机器在除湿运行时, 若水箱水满达到设定高度, 蜂鸣器将报警10声, LCD显示屏水满图标闪烁, 控制面板四周的指示灯颜色转为橙色 (YL-2610A无此功能), 同时整机停止运行

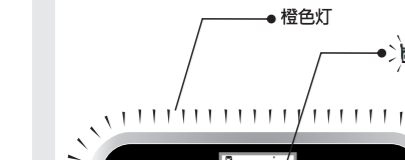

2 取出水箱, 将水倒掉

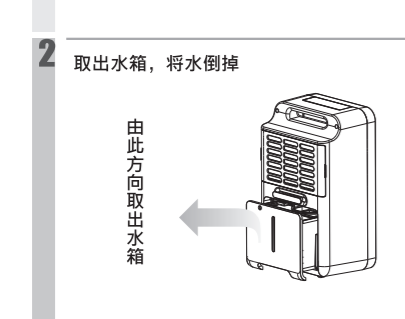

3 放回水箱, 机器将按水满前的状态重新启动工作 (达3分钟后, 除湿功能才会启动)

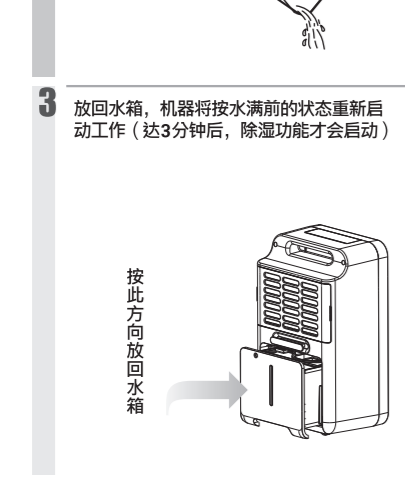

压缩机停机/启动保护


机器在运行过程中, 任何操作导致压缩机停止工作。此时机器自动转入压缩机停机3分钟再启动的保护功能, 即压缩机在3分钟内不得再次启动, 其他功能正常运行。
●如果机器在除湿或制冷运行中, 取出水箱后再放回或关机后再开机, 其间隔时间需达3分钟, 除湿功能才会启动。

断电自动记忆功能

当机器在运行状态中停电 (拔掉电源插头或电网停电) 时, 机器会自动记忆断电前的工作模式和状态。当恢复供电时, 机器会自动启动工作并按断电前的模式状态运行。
●手动关机和定时关机后无记忆功能, 再重新开机按初始状态运行。
●当机器处于故障保护状态时, 拔掉电源线插头断电, 机器无记忆功能。


温湿度传感器的故障检测

1 当温湿度传感器连接排线松脱, 断路, 接触不良时, 显示屏的除湿图标闪烁, 环境温度值显示0°C环境温度湿度值显示0%RH。机器自动转为连续除湿模式

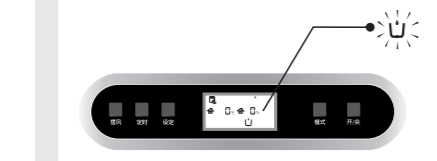

注意 ●当机器出现湿度传感器的故障时, 在自动除湿模式下仍然可以设定湿度但机器不会按自动除湿模式运行, 会自动转为连续除湿模式运行, 机器不受设定湿度的控制, 该故障不影响机器的除湿效果。


2 当蒸发器铜管的温度传感器出现开路, 短路或引线松脱, 接触不良时, 显示屏的除霜图标闪烁, 机器转为固定的除湿除霜模式运行: 除湿20分钟, 除霜5分钟循环.....

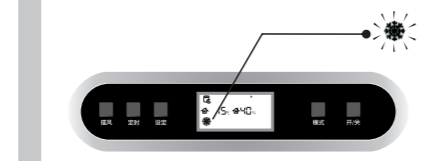

注意 ●当机器的温湿度传感器, 蒸发器铜管的温度传感器出现故障或引线开路, 松脱的情况下, 机器按键仍可以正常的操作。
●机器仍可以继续使用, 只是使用的效果会稍差一些。

自动除霜

1 当机器固定在蒸发器铜管上的温度传感器检测到其温度小于等于-1°C时, 机器会自动启动除霜程序。(机器运行除湿20分钟后启动自动除霜) LCD显示屏的除霜图标显示, 除湿图标熄灭

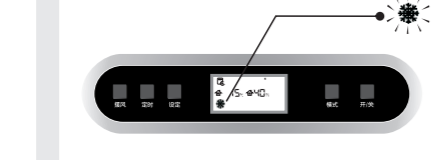


注意 除霜时, 压缩机停止工作, 风机始终为高档工作。除霜结束后转为除湿时, 压缩机启动, 风机恢复为原设置的档位运行。

连续排水

当机器需连续排水时, 用一根合适的软管通过水箱的孔位连接到排水嘴上, 机器连续运行, 水箱不会盛水。此时机器可连续运行而不会因水箱水满而导致停机保护。

●连续排水时, 排水管需平放于地面。排水管的任何部位不可有折叠和上翘现象存在, 以及排水管的出口端不能伸入其他容器的液面之下, 否可能会产生排水不顺甚至不排水的故障。

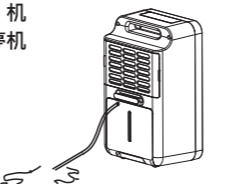


故障排除

如果发生下列状况, 请参照下列的处理方法解决问题。

状况	原因及处理方法
出热风	●除湿后的空气经过回温元件, 因此排出热风 (无制冷功能)。这并非故障
水箱中无存水 (除湿量小)	●温度和湿度是否过低? 室内的温度和湿度低时, 除湿能力下降。请确认现在的湿度 (冬季因为干燥湿度低, 水箱中的积水量减小)。这并非故障。
不运行 (不出风) 运转停止	●电源插头是否掉下? → 将电源插头插入插座 ●出风口和进风口是否被阻挡? → 将阻挡出风口和进风口的物品清除
难以达到设定湿度	●房间太大了? ●是否频繁开关门窗? → 请尽量在封闭的房间中使用。 ●是否在使用煤气炉等排出来水蒸气的装置?
除湿机的现在湿度显示与其他温度计的显示不同	●即使在相同的房间中, 不同位置的湿度就有差异。请将湿度显示作为参考使用。
送出来的风有异味	●热交换器和冷却器的温度异常时, 可能会暂时发出异味。这并非故障。
有噪音	沙声 ●冷媒流动的声音。开始运转、切换运转和停止运转等时, 在冷媒的循环稳定之前, 可能会发出冷媒的声音。 ●是否放置不妥以致本机倾斜或不稳? 噪音太大 ●滤网是否被堵塞? → 参照“保养中的步骤清洁” ●在狭小的空间或狭窄的房间使用时噪音大 → 请垫上垫子使用。

清洁

水箱及主体用软布擦, 并保存于通风干燥的环境下, 以延长使用寿命。(请勿使用有腐蚀性的清洁剂)

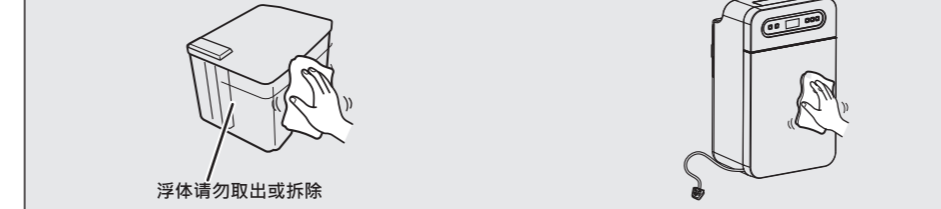

保养

过滤网若被灰尘等堵塞, 则除湿效果变差, 请每2周左右清洁一次。



干衣



在室内晾干衣物
1. 直接将出风口对着衣物送风
2. 衣物间留着空隙以保持通风
3. 选择连续除湿模式运行

在小房间窗户紧闭的状态下除湿

有关保修期内浦力适商品的保修(免费修理), 从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品可在浦力适售后维修点进行免费门市维修服务, 须上门服务时视情况收取上门服务费; 保修时, 请出示本保修卡及购机发票。
以下两点需特别注意:
●本保修卡遗失后不再补发, 请妥善保管。
●本保修卡仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内, 在正常使用中因制造工艺或元器件所造成损坏的情况下进行保修。
●整机(除滤网及消耗性零件外)3年保修; 压缩机5年保修。
●附件: 滤网及消耗性零件付费提供(不在保修范围内)。
3. 属下列情况之一者, 即使在保修期内, 无法提供免费保修对待, 但仍可以提供付费修理, 敬请注意:
●产品超出保修条件范围之外;
●未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
●不能出示本保修卡及有效购机发票的;
●产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
●因不正确操作、电源不正常、破损(如: 摔落等)等意外因素或人为行为导致产品损坏造成损坏的;
●客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
●其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏;
●产品经过非我公司授权人员拆装或修理;
●保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
●因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
●附件: 滤网及消耗性零件。
4. 本免费保修条款只适用于消费者为生活需要所使用的场合, 不适用于经营性(如工业、商业)等使用。
5、特别说明
●为了维护客户的合法权益, 本公司基于国家规定实行三包政策下, 消费者可以在三包期内可进行退、换或修理。
●已过保修期限的顾客, 如需购买产品零配件, 可联系本公司售后服务部。
6、网上会员注册与产品注册
●登录<http://www.purestlife.com.cn/service1.aspx>
●点击“尚未成为浦力适会员吗? 马上加入!”进行会员注册
●会员注册完成后, 进入会员登录
●会员登录成功后, 点击“线上产品注册”完成产品注册即可

产品规格	YL-2620A	YL-2610A
除湿量	20升/天	10升/天
适用面积	20~30m ²	10~20m ²
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz
除湿消耗功率	340W (30°C 80%RH)	200W (30°C 80%RH)
最大消耗功率	400W (35°C 90%RH)	240W (35°C 90%RH)
产品尺寸	350 × 242 × 586mm	290 × 201 × 476mm
水箱容量	3.8L	1.9L
除湿力	0.83L/小时	0.5L/小时
重量	12.8公斤	9.8公斤
防水等级	IP24	IP24
执行标准	GB4706.1-2005/GB4706.32-2012/GB4343.1-2009/GB17625.1-2012	

深圳市浦力适贸易有限公司 电话:0755-33119951 传真:0755-33119952 Http: www.purestlife.com.cn
地址: 中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区立新北路福永商会信息大厦312室

家用智能除湿机
YL-2620A
YL-2610A
使用手册

Contents
目录

安全注意事项 1
部件名称 3
控制面板说明 4
操作说明 5
智能检测 7
故障排除 9
清洁、保养与干衣 10
维修服务保证 11

请于使用本机前阅读此说明书
并将其保存好以备将来参考